


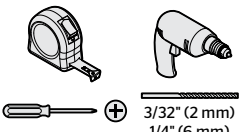


64007-002
Rev 02 BP

www.weiserlock.com

OPP Dummy Lever


USA : 1-800-677-5625 • Canada : 1-800-501-9471
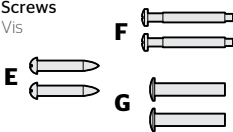
| Required tools Outils nécessaires | Parts in the box Pièces dans la boîte | | |
|--|---|---|--|
|  <p>3/32" (2 mm) 1/4" (6 mm)</p> | Lever Levier  <p>A B</p> | Allen wrench Clé Allen  <p>D</p> | Screws Vis  <p>E F G</p> |


1 Prepare door Préparation de la porte

A Cut out template and fold along fold line for desired backset. Place fold line on edge of door with centerline 38" (965 mm) from floor.

Découpez le gabarit et pliez-le sur le long de la ligne de pliage avec l'écartement souhaité. Placez la ligne de pliage sur le bord de la porte, avec la ligne médiane à environ 38" (965 mm) du sol.

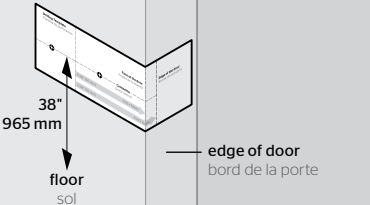

B Mark holes
Marquez les trous

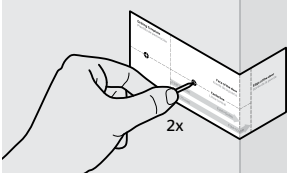


C Drill holes
Percez les trous

Wood door
Porte en bois


3/32" 2 mm
1/2" (13 mm) deep
profondeur

Metal door
Porte en métal

1/4" 6 mm
through door
à travers la porte

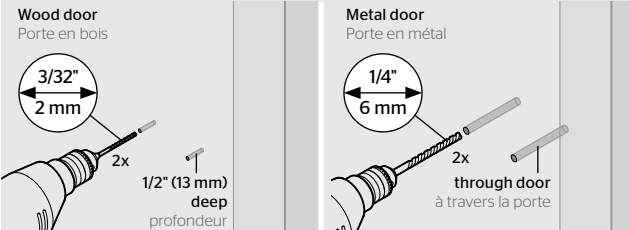

Instructions continue on reverse
Suite des instructions au verso 

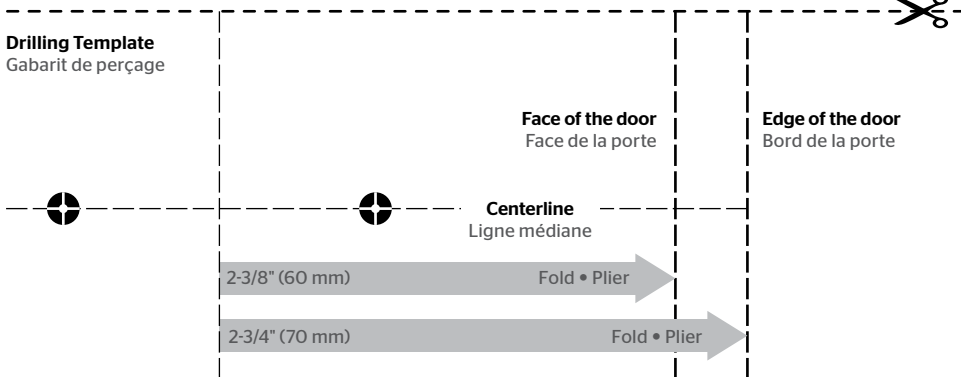


2


Install lever Installation du levier

A Install lever base.
Installez la base du levier.


Wood door
Porte en bois

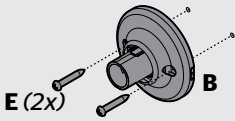


Metal door
Porte en métal

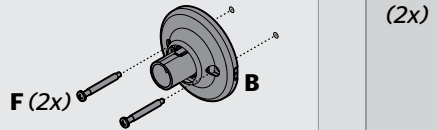

B Install lever.
Installez le levier.

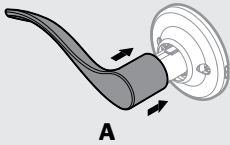

C Tighten pre-installed set screw.
Serrez la vis de pression préinstallée.

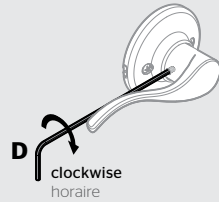

©2016 Spectrum Brands, Inc.

Drilling Template
Gabarit de perçage

Edge of the door
Bord de la porte

Face of the door
Face de la porte

Centerline
Ligne médiane

Fold • Plier 2-3/8" (60 mm)

Fold • Plier 2-3/4" (70 mm)

